


CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING. ATTENTION. AU MOMENT DEL'ENTRTIEN DES COMMANDES, ÉTIQUETEZ TOUS LES FILS AVANT DE LES DÉBRANCHER. DES ERREURS DE CÂBLAGE PEUVENT ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT INADÉQUAT ET DANGEREUX. S'ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE ADÉQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINÉ.

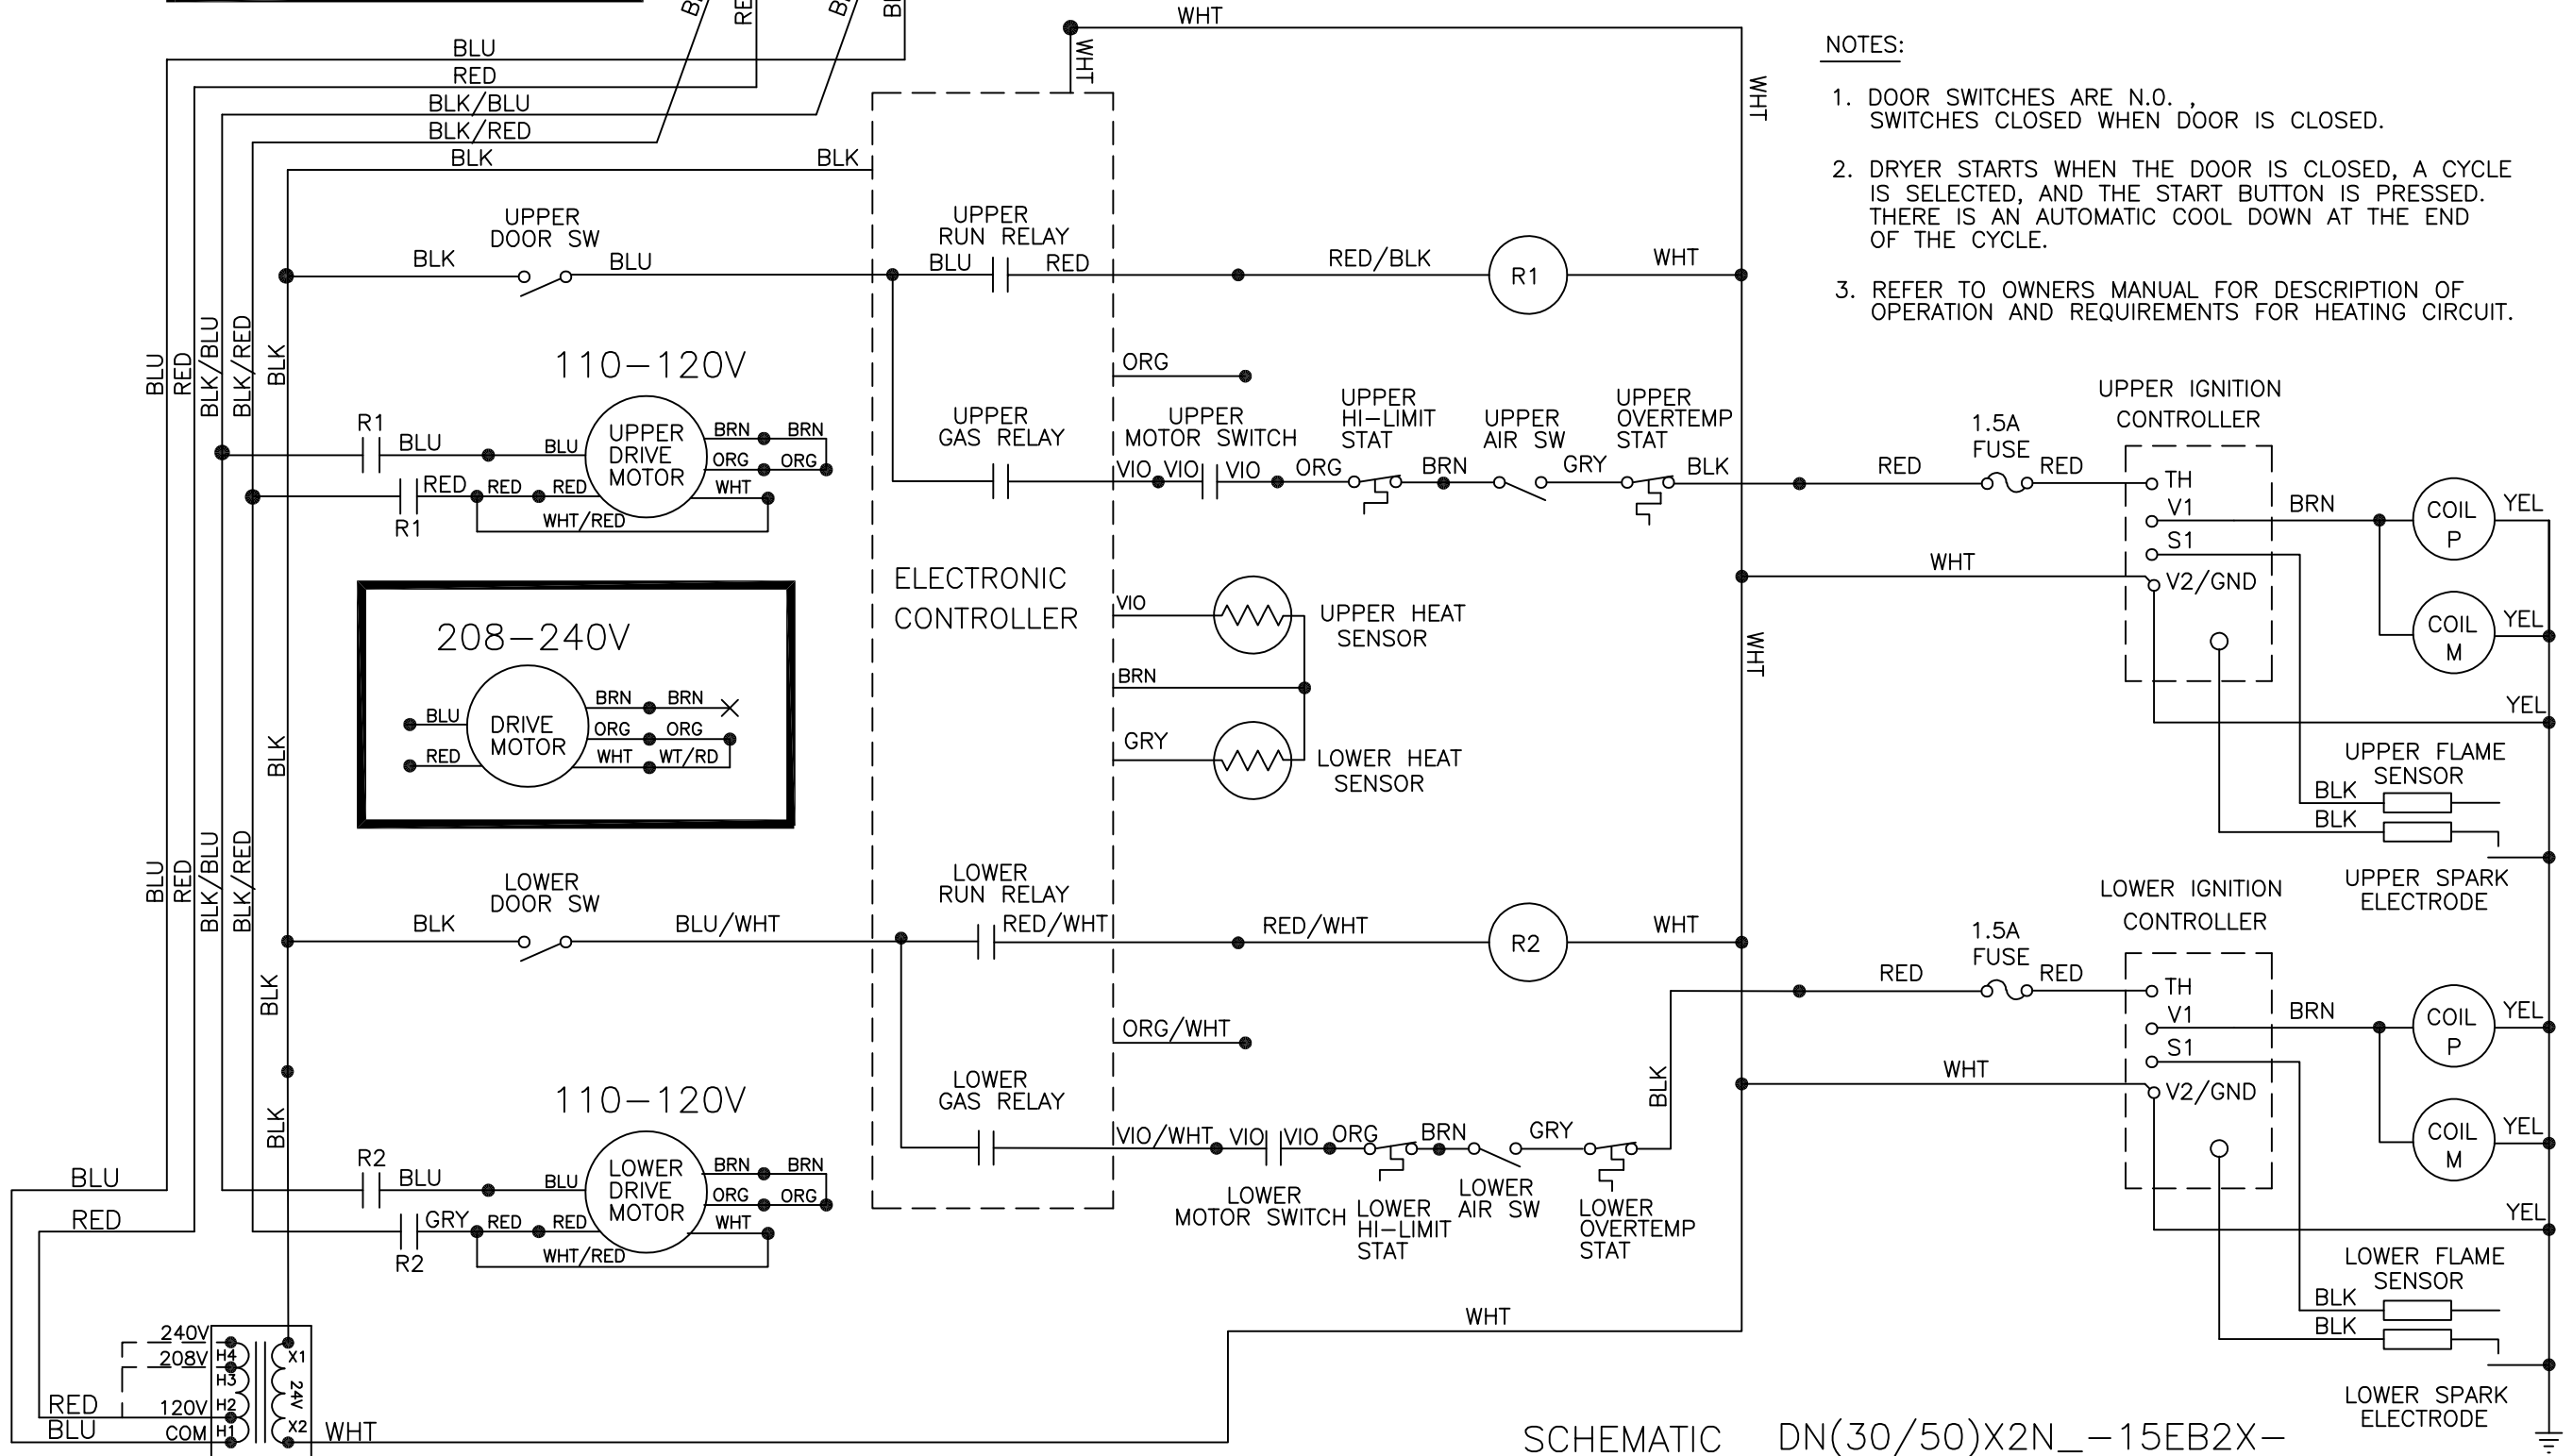

- NOTES:
1. DOOR SWITCHES ARE N.O., SWITCHES CLOSED WHEN DOOR IS CLOSED.
  2. DRYER STARTS WHEN THE DOOR IS CLOSED, A CYCLE IS SELECTED, AND THE START BUTTON IS PRESSED. THERE IS AN AUTOMATIC COOL DOWN AT THE END OF THE CYCLE.
  3. REFER TO OWNERS MANUAL FOR DESCRIPTION OF OPERATION AND REQUIREMENTS FOR HEATING CIRCUIT.

**IMPORTANT: RETAIN THIS ELECTRICAL SCHEMATIC FOR SERVICE.**

SCHEMATIC DN(30/50)X2N\_-15EB2X-9506-651-001 REV. D  
110-120/208-240V, 1 PHASE, 60 HZ

